www.blaupunkt.com

Radio-Montre avec iPod/iPhone Dock

iClock 10

www.blaupunkt.com

Manuel d'utilisation

BLAUPUNKT

Table des matières

Table des matières 2
Introduction 3
Consignes de sécurité 4
Consignes d'utilisation et avertissements 4
Installation 5
Connexion au secteur et commande 6
Entretien et dépannage 8
Numéro de série 9
Nettoyage 9
Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usés 9
Mise au rebut des batteries 10
Tout droit réservé au Centre de Compétence Point bleu 10
Logo MADE FOR iPOD et MADE FOR iPHONE 10
Contenu de la livraison 11
Caractéristiques du produit 11
Raccords et éléments de commande 12
Connexion à la face arrière 12
Éléments de commande de la façade avant 13
Se servir du système 15
Connecter l'adaptateur de réseau 15
POWER ON/OFF: Allumer et éteindre l'appareil 15
iPHONE: Renvoi de la musique de l'iPod ou iPhone 16
Connecter iPod/iPhone: *16*
Commande de la lecture avec l'iPod/iPhone *16*
FM: Utiliser et écouter la Radio UKW 17
TIME SET: Régler l'heure 18
AL MODE : Réglage du réveil 18
SNOOZE: Fonction de luminosité 19
SLEEP : Fonction de sommeil (désactivation automatique) 19
DIMMER: Installer la luminosité en arrière-plan de l'afficheur LCD 19
Dépannage 20
Spécification technique 22
Appareils iPhone et iPod soutenus 22
Données techniques 22
Directive-EU 2002/96/E (WEEE) 23

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acquis notre produit. Nous vous souhaitons beaucoup d'épanouissement avec votre neuve Radio-Montre à iPhone/iPod-DockiClock 10

Ce manuel d'utilisation contient des informations et des instructions détaillées qui doivent vous aider à tirer le meilleur de votre nouveau cinéma à domicile 10 avec enceintes arrière LS 260 le plus simplement du monde.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de mettre votre nouveau cinéma à domicile 5.1 avec enceintes arrière LS 260 en marche!

En aucun cas, le fabricant ne saurait être responsable :

- de la perte ou de la destruction des données personnelles;
- des dommages intermédiaires sur le logiciel ou le matériel, lesquels sont consécutifs à une mauvaise utilisation du téléphone;
- du dépannage de votre produit;
- ou d'autres accidents.

Etant donné qu'on n'a pas prévu des scénarios où les consignes de ce manuel d'utilisation ne sont pas assimilées par l'utilisateur, le fabricant pas non plus responsable des dommages éventuels qui sont consécutifs à l'utilisation du présent manuel d'utilisation. Cette disposition s'applique également pour les réclamations des tiers, qui sont consécutives à l'utilisation de ce produit ou de ce manuel d'utilisation.

Nous nous réservons le droit de modifier les informations de ce manuel d'utilisation et les spécifications techniques sans notification préalable.

L'appareil que vous avez acheté n'est pas destiné à un usage commercial.

Attention:
L'apparence et les fonctions de l'appareil peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Consignes de sécurité

Consignes d'utilisation et avertissements

Le symbole de la flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur les parties non isolées avec une "tension dangereuse" qui se trouve dans l'appareil.

ATTENTION: POUR EVITER LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'OUVREZ JAMAIS LE BOITIER. Il ne contient pas de parties dont la maintenance doit être assurée par l'utilisateur.
TOUS LES TRAVAUX DE DEPANNAGE DOIVENT ETRE EFFECTUES PAR DES SPECIALISTES QUALIFIES.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur d'importantes consignes d'entretien et d'utilisation dans les documents techniques comme dans ce manuel d'utilisation. Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou la détérioration de l'appareil.

Le symbole de certification CE indique que le produit a été testé et certifié et qu'il est conforme à toutes les directives et exigences en vigueur au sein de l'EU.

1. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement et entièrement toutes les consignes de sécurité de ce manuel d'utilisation.
2. Conservez le manuel d'utilisation dans un endroit sûr pour une consultation ultérieure.
3. Ce produit a été lancé et exposé pour garantir une sureté maximale à l'utilisateur, c'est pourquoi suivez scrupuleusement toutes les indications de guide d'utilisation.
4. Ce manuel d'utilisation vous permet de vous familiariser avec les fonctions et l'entretien de l'appareil. Si le dépannage de l'appareil est requis, adressez-vous absolument à notre service.
5. Lisez et respectez toutes les mises en garde qui sont sur l'appareil et dans le manuel d'utilisation.
6. L'appareil doit être utilisé et installé conformément aux instructions et aux graphiques qui sont dans le manuel d'utilisation.

Installation

1. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant et selon les consignes locales.
2. L'utilisation de l'appareil est appropriée dans les zones à climat modéré. N'utilisez pas l'appareil dans les zones de climat tropiques ou à des températures au-dessus de 40℃. N'exposez jamais l'appareil à des températures extrêmement basses ou hautes.
3. Pour éviter des dommages, utilisez uniquement les pièces de rechange et accessoires fournis et recommandés par le fabricant.
4. Ne placez et n'utilisez jamais l'appareil dans des endroits qui ne sont pas bien aérés. Evitez également des endroits chauds, humides, sales ou poussiéreux. Ne choisissez pas de surfaces instables, mobiles ou soumises à des vibrations. Il serait mieux de placer l'appareil dans un environnement propre, parfaitement sec et aéré.
5. Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil - au moins 10 cm derrière et 5 cm sur chaque côté, pour éviter la surchauffe. Assurez-vous que l'air peut circuler librement autour de l'appareil.
6. Ne placez jamais l'appareil sur d'autres appareils à l'instar des récepteurs ou des amplificateurs. Ils peuvent provoquer le surchauffage.
7. Ne posez d'objets comme les journaux ou les CD au-dessous de l'appareil.
8. AÉRATION: Assurez-vous que les orifices de ventilation de l'appareil ne sont pas bouchés, sinon l'appareil peut être soumis à la surchauffe ou ne pas fonctionner correctement. Ne placez pas l'appareil sur les lits, les sofas, les tapis ou sur d'autres surfaces similaires, où les orifices de ventilation sont légèrement bouchées. Ne placez pas l'appareil dans un espace fermé comme par exemple des étagères de livres ou une armoire incorporée. Eloignez tous les objets comme par exemple les nappes de table, les rideaux, les journaux susceptibles d'obstruer les orifices de ventilation de l'appareil.
9. EAU et HUMIDITÉ Pour éviter l'incendie ou des chocs électriques, n'exposez jamais l'appareil à l'eau, à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez en aucun cas l'eau pénétrer dans l'appareil.
10. AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais d'appareils électriques à proximité de l'eau, exemple: à côté des baignoires, des cuvettes, des piscines, les éviers de vidage, dans les caves humides ou dans d'autres endroits similaires. Ne placez pas l'appareil à proximité des endroits où l'eau coule, suinte ou goûte.
11. CHALEUR: Ne placez pas l'appareil à proximité d'autres appareils qui émettent une intense chaleur comme par exemple les radiateurs, des radiateurs soufflants, des fours, des amplificateurs et d'autres objets similaires. Eloignez l'appareil des autres appareils qui provoquent des bruits électriques, comme par exemple les lampes fluorescentes ou des moteurs.
12. N'exposez jamais l'appareil directement aux rayons du soleil ou à la chaleur, comme par exemple, à côté des systèmes de chauffage, le feu ou autres objets similaires.

13. Ne placez pas sur l'appareil des objets avec des flammes nues ou de l'eau comme les bougies ou les vases de fleurs. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.
14. Pour protéger les meubles, l'appareil est équipée d'un pied en matière mousse, qui caché, fait bouger l'appareil, quand ils se servent de ces touches de fonction.
15. Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur le bois naturel ou sur une surface laquée. Posez une nappe de table ou un autre matériau de protection entre la surface du meuble et l'appareil.
16. Pour éviter des dommages, utilisez uniquement les pièces de rechange et accessoires fournis et recommandés par le fabricant.

Connexion au secteur et commande

1. SOURCE D'ÉNERGIE: L'appareil doit uniquement être connecté sur une alimentation qui est spécifiée dans ce manuel d'utilisation ou indiquée sur sa plaque signalétique. Si vous avez des doutes sur le type de tension secteur que vous avez, adressez-vous à votre fournisseur spécialisé ou à l'entreprise qui vous fournit le courant électrique.
2. **AVERTISSEMENT: La fiche secteur est utilisée comme interrupteur de sectionnement pour l'arrêt de l'alimentation. Pour cette raison, la fiche secteur doit toujours être en état de fonctionnement et accessible**.
3. Pour connecter l'appareil au câble d'alimentation, nouez l'adaptateur d'origine de réseau (Câble de rechange-Câble d'ajustement-Compteur) avec une boîte murale exhubérante. Connectez solidement les autres fiches de l'adaptateur de réseau à la boîte de câbles d'ajustement(DC) à la face arrière de l'appareil.
4. Lorsque la fiche secteur est connectée sur la prise murale, l'appareil est également branché sur l'alimentation, même s'il a été mis hors tension avec l'interrupteur POWER.
5. Pour séparer l'appareil du câble d'alimentation, tirez la fiche de réseau (l'adaptateur de réseau) de la boîte d'alimentation. Saisissez la fiche secteur. Ne tirez jamais directement le câble secteur.
6. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps, débranchez le câble secteur de la prise.
7. SURCHARGE: Ne surchargez jamais les prises murales, les rallonges ou les fiches multiples. Dans le cas contraire, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
8. N'essayez jamais de réparer vous-même la fiche secteur ou le câble secteur. La fiche de réseau (adaptateur de réseau) a juste besoin d'être changée de notre service ou de notre entreprise préférée qualifiée.

9. Vérifiez régulièrement si la fiche secteur est endommagée. Si la fiche secteur est endommagée, vous ne devez absolument pas allumer, ni utiliser l'appareil. Dans de telles circonstances, adressez vous à un technicien de service qualifié ou au fournisseur de cet appareil. Pour ce faire, vous avez besoin du numéro de téléphone qui se trouve derrière le manuel d'utilisation. Si la fiche secteur est endommagée, n'essayez jamais de connecter l'appareil sur une source électrique au risque de provoquer des dommages irréparables. Cela peut également conduire à une annulation immédiate de la réclamation de garantie.
10. PROTECTION CONTRE LES CÂBLES ÉLECTRIQUES: Les câbles électriques doivent être disposés de telle manière qu'on ne puisse pas marcher dessus. Les câbles électriques ne doivent pas être coincés entre des objets. Ne placez pas d'objets sur les câbles électriques. Faites particulièrement attention aux points de raccordement entre les câbles et les fiches, les câbles et les rallonges et entre les câbles et l'appareil.
11. ORAGE: En cas d'orage, débranchez l'appareil du secteur pour éviter des dommages dus à une surtension provoquée par la foudre.
12. Indication d'avertissement : Quand l'afficheur ne fonctionne pas en ordre ou l'appareil ne réagit pas sur des éléments de service et ne présente aucune fonction, la décharge électrostatique peut en être la cause. Dans de tels cas, l'appareil se déconnecte et tirez sa fiche de réseau de la boîte d'alimentation. Attendez quelques secondes. Après cela refixez la fiche de réseau dans la boîte d'alimentation et démarrez l'appareil. Il doit en revanche fonctionner normalement.
13. N'introduisez pas d'objets dans les ouvertures. En le faisant, vous pouvez toucher les parties conductrices de tension ou court-circuiter les composants. Ne jamais pulvériser ou verser directement un liquide quelconque sur le boîtier de l'appareil. Dans le cas contraire, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
14. Veillez toujours à ce que des objets comme par exemple des épingles, des agrafes ou des pièces d'agent n'entrent pas dans l'appareil.
15. Avec cet appareil, n'essayez jamais d'effectuer des opérations autres que celles qui sont spécifiées ou décrites dans ce manuel d'utilisation. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil de façon irréparable. Cela peut également conduire à une annulation immédiate de la réclamation de garantie. Les touches de commande de l'appareil ne doivent être utilisées qu'à des fins conformes aux instructions présentées dans le présent manuel.
16. Ne laissez pas l'appareil incontrôlé quand il est en marche. Qu'il soit expressivement prévu pour les modes de fonctionnement de l'appareil. Eteindre l'appareil avec l'interrupteur correspondant. Rassurez vous que votre famille sait comment utiliser l'appareil ou l'éteindre. Pour les malades et handicapés, une formation spéciale doit vraisemblablement être faite.
17. Les mises à jour sont disponibles dans notre site web www.blaupunkt.com. Pour des informations supplémentaires, veuillez-vous adresser à info@m3-electronic.de.

Entretien et dépannage

1. **DÉPANNAGE: Tous les travaux de dépannage ne doivent être effectués que par un technicien qualifié et agréé. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.** Cela peut conduire à une annulation immédiate de la réclamation de garantie.
2. CONTACTER LE SERVICE: Si vous observez les scénarios suivants, débranchez l'appareil du réseau électrique et contactez notre service:
   a. Le câble d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé(e).
   b. Un liquide est entré dans l'appareil.
   c. L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
   d. Des objets sont entrés dans l'appareil.
   e. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou en cas de changements étranges au niveau de son rendement, bien que les instructions du manuel d'utilisation aient été suivies à la lettre.
   f. Si l'appareil (le boîtier) est endommagé du point de vue mécanique, après un choc ou une chute par exemple.
3. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement, vous ne devez régler que les éléments de commande qui sont spécifiés dans le manuel d'utilisation. Si vous réglez incorrectement d'autres éléments de commande, vous pouvez endommager l'appareil. Si vous n'êtes pas en mesure de rétablir le fonctionnement normal de l'appareil, contactez notre service.
4. Ne tenter jamais d'utiliser encore l'appareil quand il est endommagé ou quand vous doutez s'il fonctionne normalement. Dans de tels cas éteignez l'appareil, séparez-le du câble d'alimentation et faites recours à notre service ou à votre guide.
5. N'essayez jamais de démanteler ou de démonter l'appareil. Cela peut conduire à une annulation immédiate de la réclamation de garantie.
6. **N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier, car une tension dangereuse est disponible dans l'appareil. Il existe un risque de blessures. Veuillez vous adresser à notre service lorsque cela est nécessaire.** Il n'existe pas de pièces nécessitant d'être réparées par l'utilisateur.
7. MAINTENANCE: Si votre appareil nécessite une inspection ou une maintenance correctes, veuillez vous adresser à votre fournisseur spécialisé ou à notre centre de services.
8. PIÈCES DE RECHANGE: Si une pièce doit être changée, il est recommandé d'utiliser exclusivement les pièces de rechange qui sont autorisées par le fabricant ou qui comportent des propriétés identiques à celles de la pièce originale. Si vous n'utilisez pas de pièces de rechange homologuées, il existe un autre risque d'incendie et de choc électrique.

9. CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ: Une fois que tous les travaux de dépannage sont effectués, le service responsable doit procéder à un essai de sécurité de tout le système pour s'assurer que le produit est dans un état de fonctionnement normal.

Numéro de série

Le numéro de série se trouve sur la façade arrière de l'appareil. Ce numéro est valide uniquement pour l'appareil et n'est reconnu par personne d'autre dans le cas contraire.

Nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le de l'alimentation.
2. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de nettoyants liquides ou de nettoyants dans les boîtes de pulvérisation. Ne jamais pulvériser ou verser directement un liquide quelconque sur le boîtier.
3. Essuyez le cadre un tissu blanc et sec. Si trop sale, imbibez le tissu d'eau savonneuse. Essuyez le cadre un tissu blanc et sec. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou des corrosifs organiques comme par exemple l'alcool ou l'essence. De tels moyens peuvent endommager la surface de l'appareil.
4. En aucun cas l'afficheur ne peut être nettoyé avec un tissu blanc, sec. N'utilisez aucun moyen d'épuration ou pompe.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usés

1. Lorsque le symbole d'une poubelle barrée d'une croix figure sur un produit ou sur un manuel d'utilisation, il indique que ce produit remplit les conditions de la directive EU 2002/96/EC.
2. Tous les appareils électriques et électroniques usés doivent être mis au rebut séparément des autres ordures ménagères dans les points de collecte prévus à cet effet par l'État.
3. Grâce à une mise en rebut normale des appareils électriques et électroniques usés, vous luttez contre la pollution de l'environnement et protégez votre santé.
4. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la mise au rebut des appareils électriques et électroniques usés auprès de l'administration communale ou du magasin spécialisé où vous avez acheté votre appareil.
5. Avant de mettre un appareil usé au rebut, retirez les piles de la télécommande pour effectuer une mise au rebut conforme dans un point de collecte.
6. Dans plusieurs pays de l'UE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques usés avec le reste des ordures et/ou des ordures ménagères est interdite depuis le 13 juin 2005 - en Allemagne depuis le 23 mars 2006.

Mise au rebut des batteries

Lorsque vous remplacez les piles, veillez à ce que les piles usées soient mises au rebut conformément aux directives applicables. Ne mettez pas les batteries au rebut avec les ordures ménagères. Les batteries ou les accumulateurs doivent être mises au rebus conformément aux directives en vigueur. Elles doivent être déposées dans un point de collecte prévu à cet effet. Cette méthode permet de procéder à leur recyclage de façon sécurisé et écologique. N'enterrez pas les batteries et ne les jetez pas au feu.

Tout droit réservé au Centre de Compétence Point bleu

© 2010 tout droit réservé au centre de Compétence Point bleu Audio M3 Electronique GmbH. Ce matériau ne peut exclusivement être multiplié, copié ou contrefait qu'à des fins personelles .

La loi interdit la copie, la transmission, la diffusion, le transfert, la reproduction publique ou l'emprunt des équipements protégés par des droits d'auteurs sans autorisation préalable de l'ayant-droit. Une possibilité correspondente est aussi nécessaire lorsque les données de MP3 ou de WMA sont téléchargées sur Internet. Nous ne sommes pas en droit d'utiliser cette possibilité. Seuls l'ayant droit des données chargées est autorisé à utiliser cette possibilité.

Logo MADE FOR iPOD et MADE FOR iPHONE

Le logo "Made for iPod"/"Made for iPhone" signifie que l'appareil ou l'accessoire électronique a été conçu spécialement pour le iPod ou le iPhone. Les concepteurs dudit appareil ou accessoire confirment par écrit qu'il correspond aux exigences de Apple liées à la performance. Toutefois, Apple n'est pas responsable des fonctions de l'appareil ou de sa conformité avec les dispositions relatives à la sécurité et les directives légales. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPod ou l'iPhone peut avoir une influence sur le rendement sans fil.

iPhone et iPod sont des marques de Apple Inc. Incorporées aus Etats Unis d'Amérique (USA) et d'autres Etats.

Cet appareil est approprié à capter et renvoyer les signaux Vidéo et Audio. Utilisez les seulement selon les indications. Un usage inapproprié peut être dangereux et pousser à la perte de la garantie. Prêtez attention s'il vous plaît aux indications de sûreté.

Contenu de la livraison

Testez s'il vous plaît si toutes les partie ci-haut décrites sont incluses dans le carton livré. Au cas où certaines composantes originales viendraient à manquer dans le contenu de livraison, veillez directement contacter votre vendeur.

1. Radio-Montre avec iPhone/iPod-Dock (l'appareil principal)
2. Adaptateur de réseau (partie de réseau-AC)
3. Manuel d'utilisation
4. Guide d'utilisation „première étappe"
5. 2 x Carte de garantie

Caractéristiques du produit

Merci beaucoup que vous ayez acquis la radio-Montre mulifonctionnelle avec iPhone/iPod-DockiClock.

La Radio-Montre avec iPhone/iPod-Dock est propagée comme un appareil à multifonction avec tonalité parfaite, plus haute tenabilité et éclat plus exquis. La Radio-Montre vous garantit une joie correcte quand vous jouissez de la musique avec l'appareil.

Prêtez particulièrement attention aux propriétés suivantes de la Radio-Montre.

1. Renvoi l'iPHONE/iPOD
2. Signal d'avertissement iPHONE aux appels à venir.
3. Synchronisation de temps entre l'unité centrale et du iPhone/iPad connecté.
4. Entrée audio auxiliaire (AUX IN):
5. Radio-UKW (87,5 – 108 MHz)
6. Montre
7. Réveil
8. Fonction-silence de l'extinction automatique
9. SNOOZE – Fonction éclair

Raccords et éléments de commande

Connexion à la face arrière

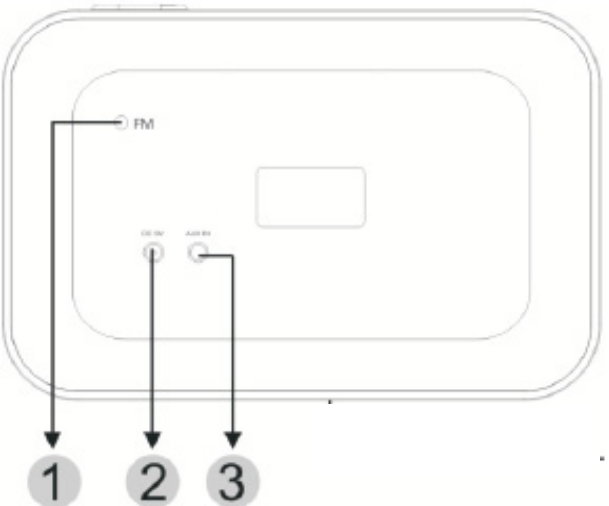

1. **FM** (UKW-Boîte d'antenne): Utilisez la boîte d'antenne UKW pour connecter l'antenne UKW à l'appareil.
2. **DC 5V** (Boîte d'introduction du câble d'ajustement): Utilisez la boîte d'introduction d'ajustement 5V pour connecter l'adaptateur de réseau à l'appareil livré avec. Après cela connectez la fiche de réseau-AC de l'adaptateur de réseau(pièce de réseau AC) à boîte de réseau appropriée.
3. **AUX IN** (3,5mm-Audio-boîte d'introduction de secours): Utilisez la boîte d'introduction-Audio AUX IN pour connecter un appareil-Audio à la Radio-montre avec iPhone/iPod-Dock iClock 10.

Éléments de commande de la façade avant

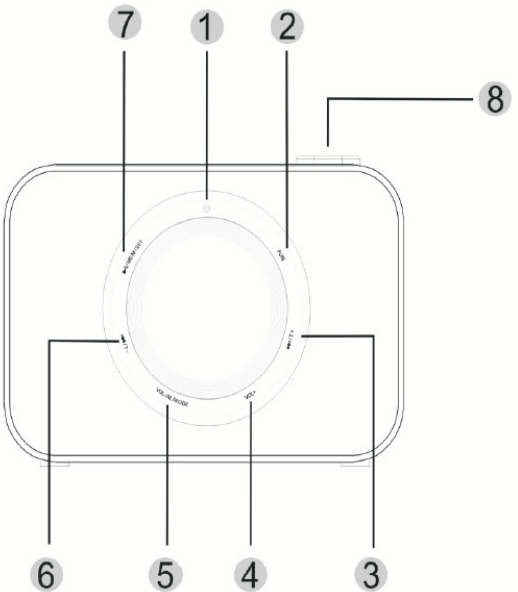

1. POWER ON/OFF: Appuyez l'interrupteur(Position ON) pour allumer et (Position OFF) pour éteindre l'appareil après usage.
2. FONCTION (Touches de sélection de fonction) : Appuyez sur la touche de sélection de fonction FONCTION pour choisir le ,ode souhaité pour la Radio-Montre. Chaque fois que vous appuyez sur la touche de sélection FONCTION , choisissez un autre mode et en clair dans la liste suivante:
   a. AUX: Choisissez cette option si vous voulez lancer le renvoi de l'appareil Audio externe connecté à la boîte d'introduction de secours Audio AUX IN.
   b. iPHONE: Sélectionnez cette option pour démarrer la lecture du iPhone ou du iPod connecté.
   c. FM: Sélectionnez cette option pour écouter la radio FM.
3. ⏭ NEXT/T+:

a. Pendant le renvoi l'iPod-/iPhone, rappuyez la touche de recherche et de rebond vers l'avant ⏭ NEXT pour sauter une trace vers l'avant (à la trace de tonalité la plus proche).
b. Pendant le renvoi de iPod-/iPhone, appuyez et maintenez la touche de saut et de recherche vers l'avant ⏭ NEXT pour parcourir les traces de tonalité (Titre de Musique).
c. Quand vous fixez l'heure de Montre ou de réveil, pressez la touche de saut vers l'avant ⏭ NEXT pour programmer le chiffre d'heure et de minute (pour agrandir).
d. A la réception Radio pressez la touche de captage T+ vers l'avant pour capter sur la bande de fréquence UKW vers le haut.

4. VOL+: Appuyez sur le bouton du volume VOL+ pour augmenter le volume.
5. MODE VOL-/AL:
   a. Appuyez sur le bouton du volume VOL- pour réduire le volume.
   b. Pressez la touche MODE AL pour programmer l'heure de réveil. Pressez la touche MODE AL pour choisir le signal de réveil.
6. ⏮ PREVIOUS/T-:
   a. Pendant le renvoi l'iPod-/iPhone, rappuyez la touche de recherche et de rebond vers l'avant ⏮ NEXT pour sauter une trace vers l'avant (à la trace de tonalité la plus proche).
   b. Pendant le renvoi de iPod-/iPhone, appuyez et maintenez la touche de saut et de recherche vers l'avant ⏮ NEXT pour parcourir les traces de tonalité (Titre de Musique).
   c. Quand vous fixez l'heure de Montre ou de réveil, pressez la touche de saut vers l'arrière PREVIOUS pour programmer le chiffre d'heure et de minute (pour minimiser).
   d. A la réception Radio pressez la touche de captage T+ vers l'avant pour capter sur la bande de fréquence UKW vers le haut.
7. PLAY/PAUSE ⏯/MEM/SET:
   a. Appuyez sur la touche lecture/pause PLAY/PAUSE sur l'unité centrale pour démarrer la lecture du iPod/iPhone.
   b. Pressez la touche MEM pour capter un émetteur radio UKW.
   c. Appuyer la touche ALARM pour régler le réveil.
8. SNOOZE/SLEEP/DIMMER:
   a. Quand vous appuyez la toucheWenn SNOOZE après le signal de réveil, ce signal est interrompu et réapparaît après 9 minutes.
   b. Appuyez sur la touche ou pour sélectionner un intervalle de temps après lequel l'appareil s'éteint automatiquement.

c. Appuyez la touche DIMMER pour programmer la luminosité en arrière-plan de l'afficheur LCD.

Se servir du système

Connecter l'adaptateur de réseau

Vous devez connecter l'adaptateur de réseau original (la partie de réseau AC/l'adaptateur AC/DC) à l'appareil et à une boîte appropriée d'alimentation réseaud pour garnir l'appareil de câble. A cet effet :

1. Connectez la fiche DC de l'adaptateur de réseau original(partie de réseau AC) solidement et sûrement à la boîte d'entrée de câble d'ajustement (DC 5V) sur la face arrière de l'appareil.
2. Après cela connectez la fiche de réseau-AC de l'adaptateur de réseau (pièce de réseau AC) à boîte de réseau appropriée.

POWER ON/OFF: Allumer et éteindre l'appareil

Pour mettre l'appareil en marche et l'éteindre après usage :

1. Connectez l'adaptateur de réseau original (la partie de réseau original AC) à la boîte d'entrée de câble d'ajustement (DC IN) sur la face arrière de l'appareil et à une boîte d'alimentation réseau comme ci-haut décrit.
2. L'afficheur LCD s'allume et une montre apparaît dessus.
3. Appuyez ON/OFF sur l'interrupteur ⏻ pour manipuler l'appareil.
4. Appuyez sur le bouton de réglage du volume VOL+ et VOL- pour régler le volume.
5. Appuyez ON/OFF sur l'interrupteur ⏻ pour manipuler l'appareil.

iPHONE: Renvoi de la musique de l'iPod ou iPhone

Connecter iPod/iPhone:

1. Appuyez ON/OFF sur l'interrupteur ⏻ pour manipuler l'appareil.
2. Après manipulation la Radio-montre sélectionne automatiquement le mode iPHONE.
3. Connecter votre iPod ou votre iPhone à la station de Docking pour lancer l'émission de là. Les appareils iPod ou iPhone, qui se trouvent dans la station de Docking sont automatiquement chargés.

Remarques:

1. Pour connecter normalement un iPod/iPhone sur la station d'accueil, le connecteur doit être placé sur la partie inférieure du iPod/iPhone, sur le point de raccordement de ''ouverture de la station d'accueil. Lorsque l'appareil fonctionne avec le courant alternatif, la pile du iPod/iPhone commence à se charger automatique.
2. Faites attention lorsque vous fixez un iPod/iPhone dans l'ouverture de la station d'accueil, pour ne pas endommager le connecteur à 3 pôles du iPod/iPhone ou le système de la station d'accueil.

Commande de la lecture avec l'iPod/iPhone

1. Mettre l'émission en pause. Appuyez sur la touche lecture/pause ⏯ PLAY/PAUSE sur l'unité centrale pour démarrer la lecture du iPod/iPhone. Prêtez attention s'il vous plaît, que la touche d'émission et de Pause ⏯ PLAY/PAUSE n'apparaisse pas sur l'afficheur LCD quand l'émission de iPod-/iPhone IPHONE/IPOD est en cours, mais directement sur l'appareil iPod-/iPhone.
2. Sélectionner des titres de musique. Pendant l'émission de l'iPod-/iPhone ou après que l'émission soit en mode pause, appuyez à nouveau la touche d'ellant et celle de recherche vers l'avant ⏭ NEXT ou vers l'arrière ⏮ PREVIOUS pour lancer une trace de tonalité vers l'avant (à la trace de tonalité la plus proche) ou vers l'arrière (à la dernière trace de tonalité). De cette façon vous pouvez rapidement trouver le titre de la musique souhaitée.
3. Réglage avant et arrière Pendant la lecture du iPod/iPhone connecté, maintenez la touche Lecture rapide, avance rapide ⏭ ou retour rapide ⏮ SKIP pour avancer ou faire rentrer rapidement les pistes (titres de musique). De cette façon vous pouvez rapidement trouver le titre de la musique souhaitée.

4. **Signal d'avertissement iPHONE aux appels à venir.** Quand un appel survient pendant l'émission de iPhone, la Radio-montre stoppe automatiquement l'émission de musique pour recevoir l'appel. Après réception de l'appel l'émission de musique relance automatiquement.
5. **Synchronisation de temps entre l'unité centrale et du iPhone/iPad connecté.** Quand la Radio-montre est en marche ou non, connectez y un iPhone ou un iPod. L'unité centrale va synchroniser le temps actuel avec l'iPhone/iPod connecté.
6. **Connecter l'appareil audio externe.** Si la radio-montre est allumée, connectez un appareil audio externe (une chaîne de musique) à l'entrée de secours Audio AUX IN. Installez l'amplificateur et lancer la musique.

FM: Utiliser et écouter la Radio UKW

Après avoir allumé la Radio-Mode pour la preùière fois, vous devez parcourir automatiquement ou manuellement l'allure de recherche de l'émetteur pour à tout prix trouver et régler l'émetteur.

Pour parcourir une allure de recherche de l'émetteur :

1. Appuyez ON/OFF sur l'interrupteur ⏻ pour manipuler l'appareil.
2. Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le mode de fonctionnement FM RADIO (radio FM) soit sélectionné.
3. Appuyez la touche ⏮/T- ou ⏭/T+ pour parcourir l'allure de recherche manuelle de l'émetteur sur l'échelle de fréquence UKW entre 87,5 MHz und 108,0 MHz.
4. Appuyez et maintenez la touche ⏮/T- ou ⏭/T+ pour lancer la recherche automatique de l'émetteur. Si un émetteur de radio est trouvé, maintenez la recherche automatique de l'émetteur.
5. **Pour régler manuellement l'émetteur radio trouvé**, pressez et maintenez la touche ⏯/MEM/SET pour un instant.
6. Appuyez sur les touches ⏮/T- et ⏭/T+ pour choisir le point de réglage. 20 chaînes sont à votre disposition, où vous pouvez régler l'émetteur radio.
7. Appuyez sur la touche ⏯/MEM/SET pour changer les chaînes captées.

TIME SET: Régler l'heure

Quand un iPod ou iPhone se trouve dans la station Docking, le temps du système de la Radio-montre est automatiquement synchronisé avec les données de temps de l'iPod- ou iPhon.

Pour fixer manuellement le temps du system de la montre de la Radio :

1. Appuyer et maintenez la touche ▶II/MEM/SET pour environ 2 Secondes. L'annonce „24H" scintillante sur l'afficheur LCD.
2. Appuyez sur les touches ⏮/T- et ⏭/T+ pour choisir le point de réglage. Appuyez sur la touche ▶II/MEM/SET pour changer les chaînes captées.
3. L'installation du temps apparaît sur l'afficheur LCD.
4. Appuyez sur les touches ⏮/T- et ⏭/T+ pour choisir le point de réglage. Appuyez sur la touche ▶II/MEM/SET pour changer les chaînes captées.
5. Appuyez sur les touches ⏮/T- et ⏭/T+ pour choisir le point de réglage. Appuyez sur la touche ▶II/MEM/SET pour changer les chaînes captées.

AL MODE : Réglage du réveil

1. Appuyez sur la touche VOL-/AL MODE pour ouvrir les installations de réveil.
2. Sur l'afficheur LCD apparaît une montre et les chiffres d'heure clignotent.
3. Appuyez sur les touches ⏮/T- et ⏭/T+ pour choisir le point de réglage.
4. Appuyez sur la touche VOL-/AL MODE pour ouvrir les installations de réveil.
5. Sur l'afficheur LCD clignotent les chiffres de minutes. Appuyez sur les touches ⏮/T- et ⏭/T+ pour choisir le point de réglage.
6. Appuyez sur la touche VOL-/AL MODE pour ouvrir les installations de réveil.
7. La Radio-montre rentre en mode montre.

SNOOZE: Fonction de luminosité

Votre radio-montre est équipée d'une fonction de luminosité, qui peuvent activer pour dormir encore un peu plus après la sonerie de réveil. La fonction de luminosité est active seulement quand le réveil est mis en marche. Le temps de luminosité programmé est 9 minutes.

Pour activer la fonction de luminosité:

1. Après la sonerie de réveil appuyez sur la touche SNOOZE pour interrompre la sonerie.
2. La sonerie ne reprend automatiquement qu'après 9 minutes. Vous pouvez plusieurs fois appuyer sur la touche SNOOZE pour repousser le signal.
3. Quand vous appuyez la toucheWenn ⏻ après le signal de réveil, le sinal est interrompu et ne sera repris que le jour suivant à la même heure. Par exemple, si vous avez programmé le signal à 9:05 et par la suite avez appuyé sur ⏻, le signal reprendra demain à 9:05.

SLEEP : Fonction de sommeil (désactivation automatique)

A l'aide de la fonction SLEEP, vous pouvez sélectionner un intervalle de temps après lequel l'appareil s'éteint automatiquement. Vous devez d'abord allumer l'appareil pour activer la fonction de sommeil SLEEP.

1. Si l'appareil est allumé appuyez sur la touche SLEEP pour qctiver la fonction sommeil SLEEP.
2. Chaque fois que vous appuyez sur la touche SLEEP, choisissez un autre mode temps pour l'extinction automatique et en clair dans la liste suivante: 120 Min., 90 Min., 60 Min., 30 Min., 15 Min. ou OFF (fonction de sommeil désactivée).

DIMMER: Installer la luminosité en arrière-plan de l'afficheur LCD

L'appareil est équipé d'une luminosité installable en arrière-plan de l'afficheur LCD. Il y a trois couche de luminosité pour l'afficheur quand la radio-montre se trouve en mode Stand-by.

Dépannage

Avant de contacter notre service, vérifiez si la panne peut être réparée en suivant les instructions contenues dans ce manuel. Adressez-vous à notre service uniquement si ce n'est pas le cas.

Les pannes ne sont généralement causées par des défauts ou des vices techniques de l'appareil, mais plutôt par des erreurs de commande, par conséquent, elles sont faciles à dépanner.

Si vous avez des problèmes avec l'appareil, essayez d'abord de prendre les mesures suivantes :

1. Vérifiez si le branchement sur l'alimentation est normal. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement et solidement raccordé sur l'appareil et sur la prise murale.
2. Vérifiez si l'appareil est allumé.
3. Vérifiez si le volume est suffisamment élevé.
4. Vérifiez si le mode de fonctionnement approprié a été sélectionné.

Attention!
N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil ou d'ouvrir le boîtier. Cela peut conduire à une annulation immédiate de la réclamation de garantie.

L'appareil ne se laisse pas installer

1. La fiche secteur (le câble secteur) n'est pas correctement branché sur la prise ou/et la fiche n'est pas normalement branchée sur le prise du câble secteur à l'arrière de l'appareil. Raccordez la fiche secteur (le câble secteur) sur la prise et sur la prise du câble secteur à l'arrière de l'appareil.
2. La prise secteur ne fonctionne pas. Connectez l'appareil à une autre boîte d'alimentation réseau.

Après le Docking mon iPhone ou iPod n'est pas reconnu de l'appareil.

1. Votre iPhone ou iPod ne peut pas correctement être en mode docking. Retirez votre iPhone ou iPod de la station docking et éloignez tout obstacle qui se trouve sur la fiche de la station docking ou votre iPod relativement votre iPhone. Si tout va en ordre, renvoyez votre iPhone ou iPod dans la station docking.

2. Votre iPod ou iPhone est bloqué ou en panne. Assurez-vous que l'iPod ou iPhone fonctionne normalement avant de brancher l'appareil à la station docking. Vérifiez dans votre guide d'emploi votre iPod ou iPhone pour des unités.
3. Le Logiciel de votre iPod ou iPhone est dépassé. Actualisez le logiciel de votre iPod ou iPhone.

Le son est aigu même si votre iPod ou iphone est en mode docking

1. L'amplificateur du iPod/iPhone connecté ou des radio-montres est haut installé. Régler l'amplificateur jusqu'à ce que les bruissements disparaissent.
2. La source originale de sonorisation est trouble. Quand la source originale de sonorisation (MP3) sur votre iPhone ou iPod est de plus mauvaise qualité, l'on peut facilement remarquer les bruits ou égratinures avec des haut-parleurs de hautes capacité. Essayez d'utiliser une autre source-audio par ex. un CD.

Spécification technique

Appareils iPhone et iPod soutenus

Des appareils soutenus iPhone et iPod (la Radio-montre est compatible avec les meilleurs appareils iPod):

iPod Mini 4GB 6GB	1ere génération iPod Touch 8GB 16GB 32GB
4eme Génération iPod 20GB 60GB	2eme Génération iPod Touch 8GB 16GB 32GB
iPod Classique 80GB	2eme Génération iPod Touch 8GB 16GB 32GB
2eme Génération iPod Touch 1GB 2GB 4GB	4eme Génération iPod Touch 8GB 16GB 32GB
6eme Génération iPod Nano 8GB 16GB	iPhone 3G 8GB 16GB
1ere Génération iPod Nano 1GB 2GB 4GB	iPhone 4 16GB 32GB
5eme Génération iPod Nano (Vidéo Caméra) 8GB 16GB	6eme Génération iPod Nano 8GB 16GB
5eme Génération iPod (Vidéo) 30GB 60GB 80GB	iPod Classique 120GB 160GB(2009)
4eme Génération iPod(Couleur affichage) 40GB 60GB	iPhone 3GS 8GB 16GB 32GB
6eme Génération iPod Nano 8GB 4GB	iPod Classique 160GB (2007)

Données techniques

Signal-BruitR-Entretien	≥60dB
Max. égratinure	≤10%
puissance de sortie(8 Ω)	≥1.2W
Sensibilité UKW	≤20dB

Directive-EU 2002/96/E (WEEE)

Marquage du produit pour les appareils électroniques et électriques conformément à la directive EU 2002/96/E (WEEE)

Marquage	**Marquage du produit pour les appareils électriques et électroniques conformément aux normes ElektroG et DIN EN 50419**
	Pour garantir une identification précise des fabricants résidant en Allemagne (y compris les importateurs/quasi-fabricants), des informations claires sur le fabricant doivent être inscrites sur le produit comme suit: • BLAUPUNKT Compétence Centre Audio, M3 Electronique GmbH, Rue Gutenberg 5, D-65830 Kriftel, Allemagne – www.blaupunkt.com • Marque déposée: POINT BLEU • Numéro d'entreprise enregistrée: DE88461756 Par ailleurs, à compter du 24 mars 2006, l'année de fabrication (mois et année)/le symbole de la poubelle/les informations/le symbole des barres doivent figurer sur le produit. Le marquage doit être accessible, parfaitement lisible, durable, difficile à enlever et indélébile. Si aucun marquage ne peut être fait sur le produit à cause de sa taille, de sa fonctionnalité ou d'autres caractéristiques, l'étiquette du produit doit être apposée ou incluse dans le manuel d'utilisation ou la carte de garantie du produit. Si aucune ne ce ces options n'est possible, le marquage doit être effectué sur l'emballage. Les dimensions et le marquage doivent être proportionnels. La hauteur des barres noires doit être d'1 mm au moins.

Interdiction de produits chimiques nocifs à partir du 1er juillet 2006 (date d'importation)

À partir du 1 er juillet 2006, l'appareil doit remplir les conditions suivantes sur le marché:

- Max. 0,1% du poids des matériaux homogènes est constitué de:

• cuivre, du mercure, du chrome sexyvalent, du byphényl polybromé (PBB), éther de diphényl polybromé (PBDE)

- Max. 0,01% du poids des matériaux homogènes est constitué de:

• Cadmium

Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. La mise au rebut doit exclusivement être assurée par les autorités locales compétentes dans votre localité.

BLAUPUNKT

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel-Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline: 0180 55 88 66 4

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their repective owners. Specifications are subject to change without prior notice.